

REGALSISTEM s.r.o.

Soblahovská 7040

911 01 Trenčín

Tel.: +420 725 017 427

E-mail: info@regalsistem.cz

Web: www.regalsistem.sk

REGAL[®]
SISTEM
SKLADOVÁ TECHNIKA



Před sebou máte komponenty regálu Super 123:

- A** rámy
- B** nosníky
- C** podlážky
- D** kovové patky a plastové krytky



Návod na montáž regálu **Super 123**



MONTÁŽ 10 – 15 min.



BEZŠROUBOVÁ MONTÁŽ

Potřebné nářadí: ochranné rukavice, kladivo.



1.

Prvním krokem je nasazení kovových patek (D) na spodní část ráků.



2.

Na správné dosednutí kovových patek (D) si můžeme pomoci kladivem.



3.

Spodní část ráků rozeznáme podle překřížených diagonálních výztuh. Když rám postavíme patkami na podlahu, háčky, které jsou podél celé rákové stojky by měly směřovat vzhůru.



4.

Na opačný konec stojiny (její vrchní část) nasadíme plastovou krytku.

ve skladě doma

REGALSISTEM s.r.o.

Soblahovská 7040
911 01 Trenčín

IČO: 34144994

DIČ: 2020387523

IČ DPH: SK2020387523

Bankové spojení: ČSOB Trenčín, Číslo účtu: 84315113/7500

IBAN: SK 62 7500 0000 0000 8431 5113

SWIFT: CEKO SK BX

REGALSISTEM s.r.o.

Soblahovská 7040

911 01 Trenčín


Tel.: +420 725 017 427**E-mail:** info@regalsistem.cz**Web:** www.regalsistem.sk**REGAL[®]**
SISTEM
SKLADOVÁ TECHNIKA

Když máme rámy s patkami a krytkami kompletní, přistoupíme k samotné montáži regálu. Vezmeme jeden nosník police a nasadíme ho cca 20 cm nad zemí do jednoho z rámu. Vrchní stranu nosníku rozeznáme podle drážky, která je po celé délce nosníku. Pro správné usazení nosníku si můžeme pomoci gumovým kladivem.



Následně druhý konec nosníku nasadíme do druhého rámu, což rámy navzájem spojí a umožní jim samostatně stát.

**ve skladě doma****REGALSISTEM s.r.o.**Soblahovská 7040
911 01 Trenčín**IČO:** 34144994**DIČ:** 2020387523**IČ DPH:** SK2020387523**Bankové spojení:** ČSOB Trenčín, **Číslo účtu:** 84315113/7500**IBAN:** SK 62 7500 0000 0000 8431 5113**SWIFT:** CEKO SK BX

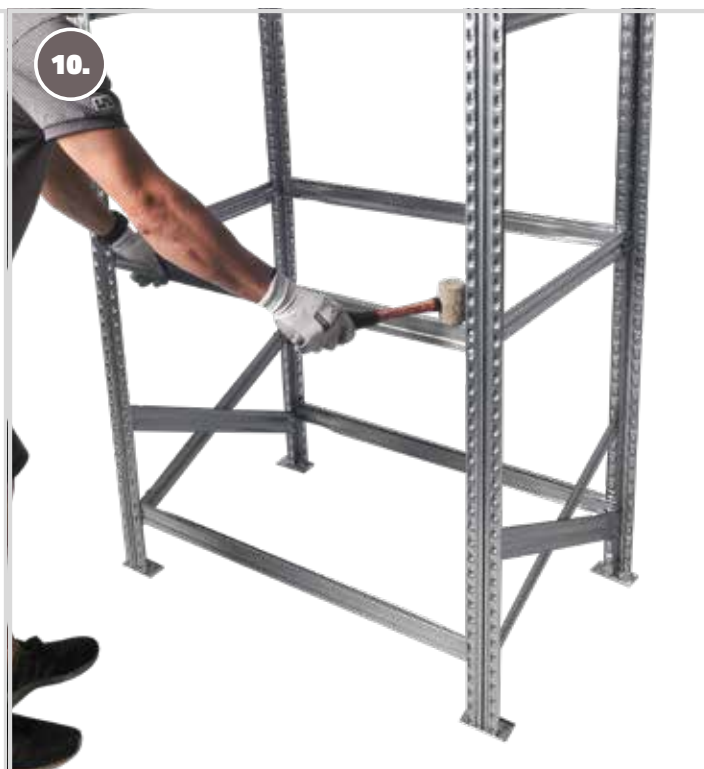

Nyní mezi dvojici ráků nasadíme zbylé nosníky podle toho, kolik polic by měl regálový sloupec obsahovat. Doporučujeme nejdříve nasadit nosníky na zadní stranu regálu a následně na přední stranu. Dbáme při tom na to, aby dvojice nosníků, které budou tvořit polici, byly v jedné rovině. Pomoci si můžeme metrem nebo sečtením počtu háčků mezi jednotlivými nosníky. Rozestupy mezi policemi volíme podle potřeby, ale neměly by přesáhnout vzdálenost 70 cm. Stejně jako první police by neměla být od země vzdálena více než 70 cm.



Posledním krokem je uložení podlážek na nosníky regálu. Ty mají na spodní straně žebra na zpevnění a jejich konec je zahnutý, tak aby pasoval do drážky na nosníku. Jednotlivé délky polic mají různé sklady podlážek. Jejich přehled je uveden na další straně.

ve skladě doma

REGALSISTEM s.r.o.

Soblahovská 7040

911 01 Trenčín

Tel.: +420 725 017 427

E-mail: info@regalsistem.cz

Web: www.regalsistem.sk

	Při polici tloušťky 12 mm	Při polici tloušťky 25 mm
Police délky 600 mm	1 × 600 mm široká podlážka	2 × 300 mm široká podlážka
Police délky 900 mm	2 × 450 mm široká podlážka	3 × 300 mm široká podlážka
Police délky 1050 mm	450 + 600 mm široká podlážka	3 × 300 + 1 × 150 mm široká podlážka
Police délky 1200 mm	2 × 600 mm široká podlážka	4 × 300 mm široká podlážka
Police délky 1350 mm	3 × 450 mm široká podlážka	4 × 300 + 1 × 150 mm široká podlážka
Police délky 1500 mm	2 × 450 + 600 mm široká podlážka	5 × 300 mm široká podlážka
Police délky 1800 mm	3 × 600 mm široká podlážka	6 × 300 mm široká podlážka



Po správném uložení podlážek máme regál kompletně sestavený. Pokud máme delší regálovou sestavu, pokračujeme s připojováním přídatných sloupců podle stejného principu. Podle potřeby je možné regál zakotvit do stěny nebo podlahy. Na závěr na regál umístíme přiloženou tabulku nosnosti.



UPOZORNĚNÍ

Regál je určen pro ruční obsluhu. Doporučujeme dodržovat zatížení uvedené na tabulce nosnosti. Není dovoleno na regál lézt nebo šplhat po regálové konstrukci. V případě nejasností nás prosím kontaktujte.

ve skladě doma
REGALSISTEM s.r.o.

 Soblahovská 7040
 911 01 Trenčín

IČO: 34144994

DIČ: 2020387523

IČ DPH: SK2020387523

Bankové spojení: ČSOB Trenčín, Číslo účtu: 84315113/7500

IBAN: SK 62 7500 0000 0000 8431 5113

SWIFT: CEKO SK BX